


BABBOE

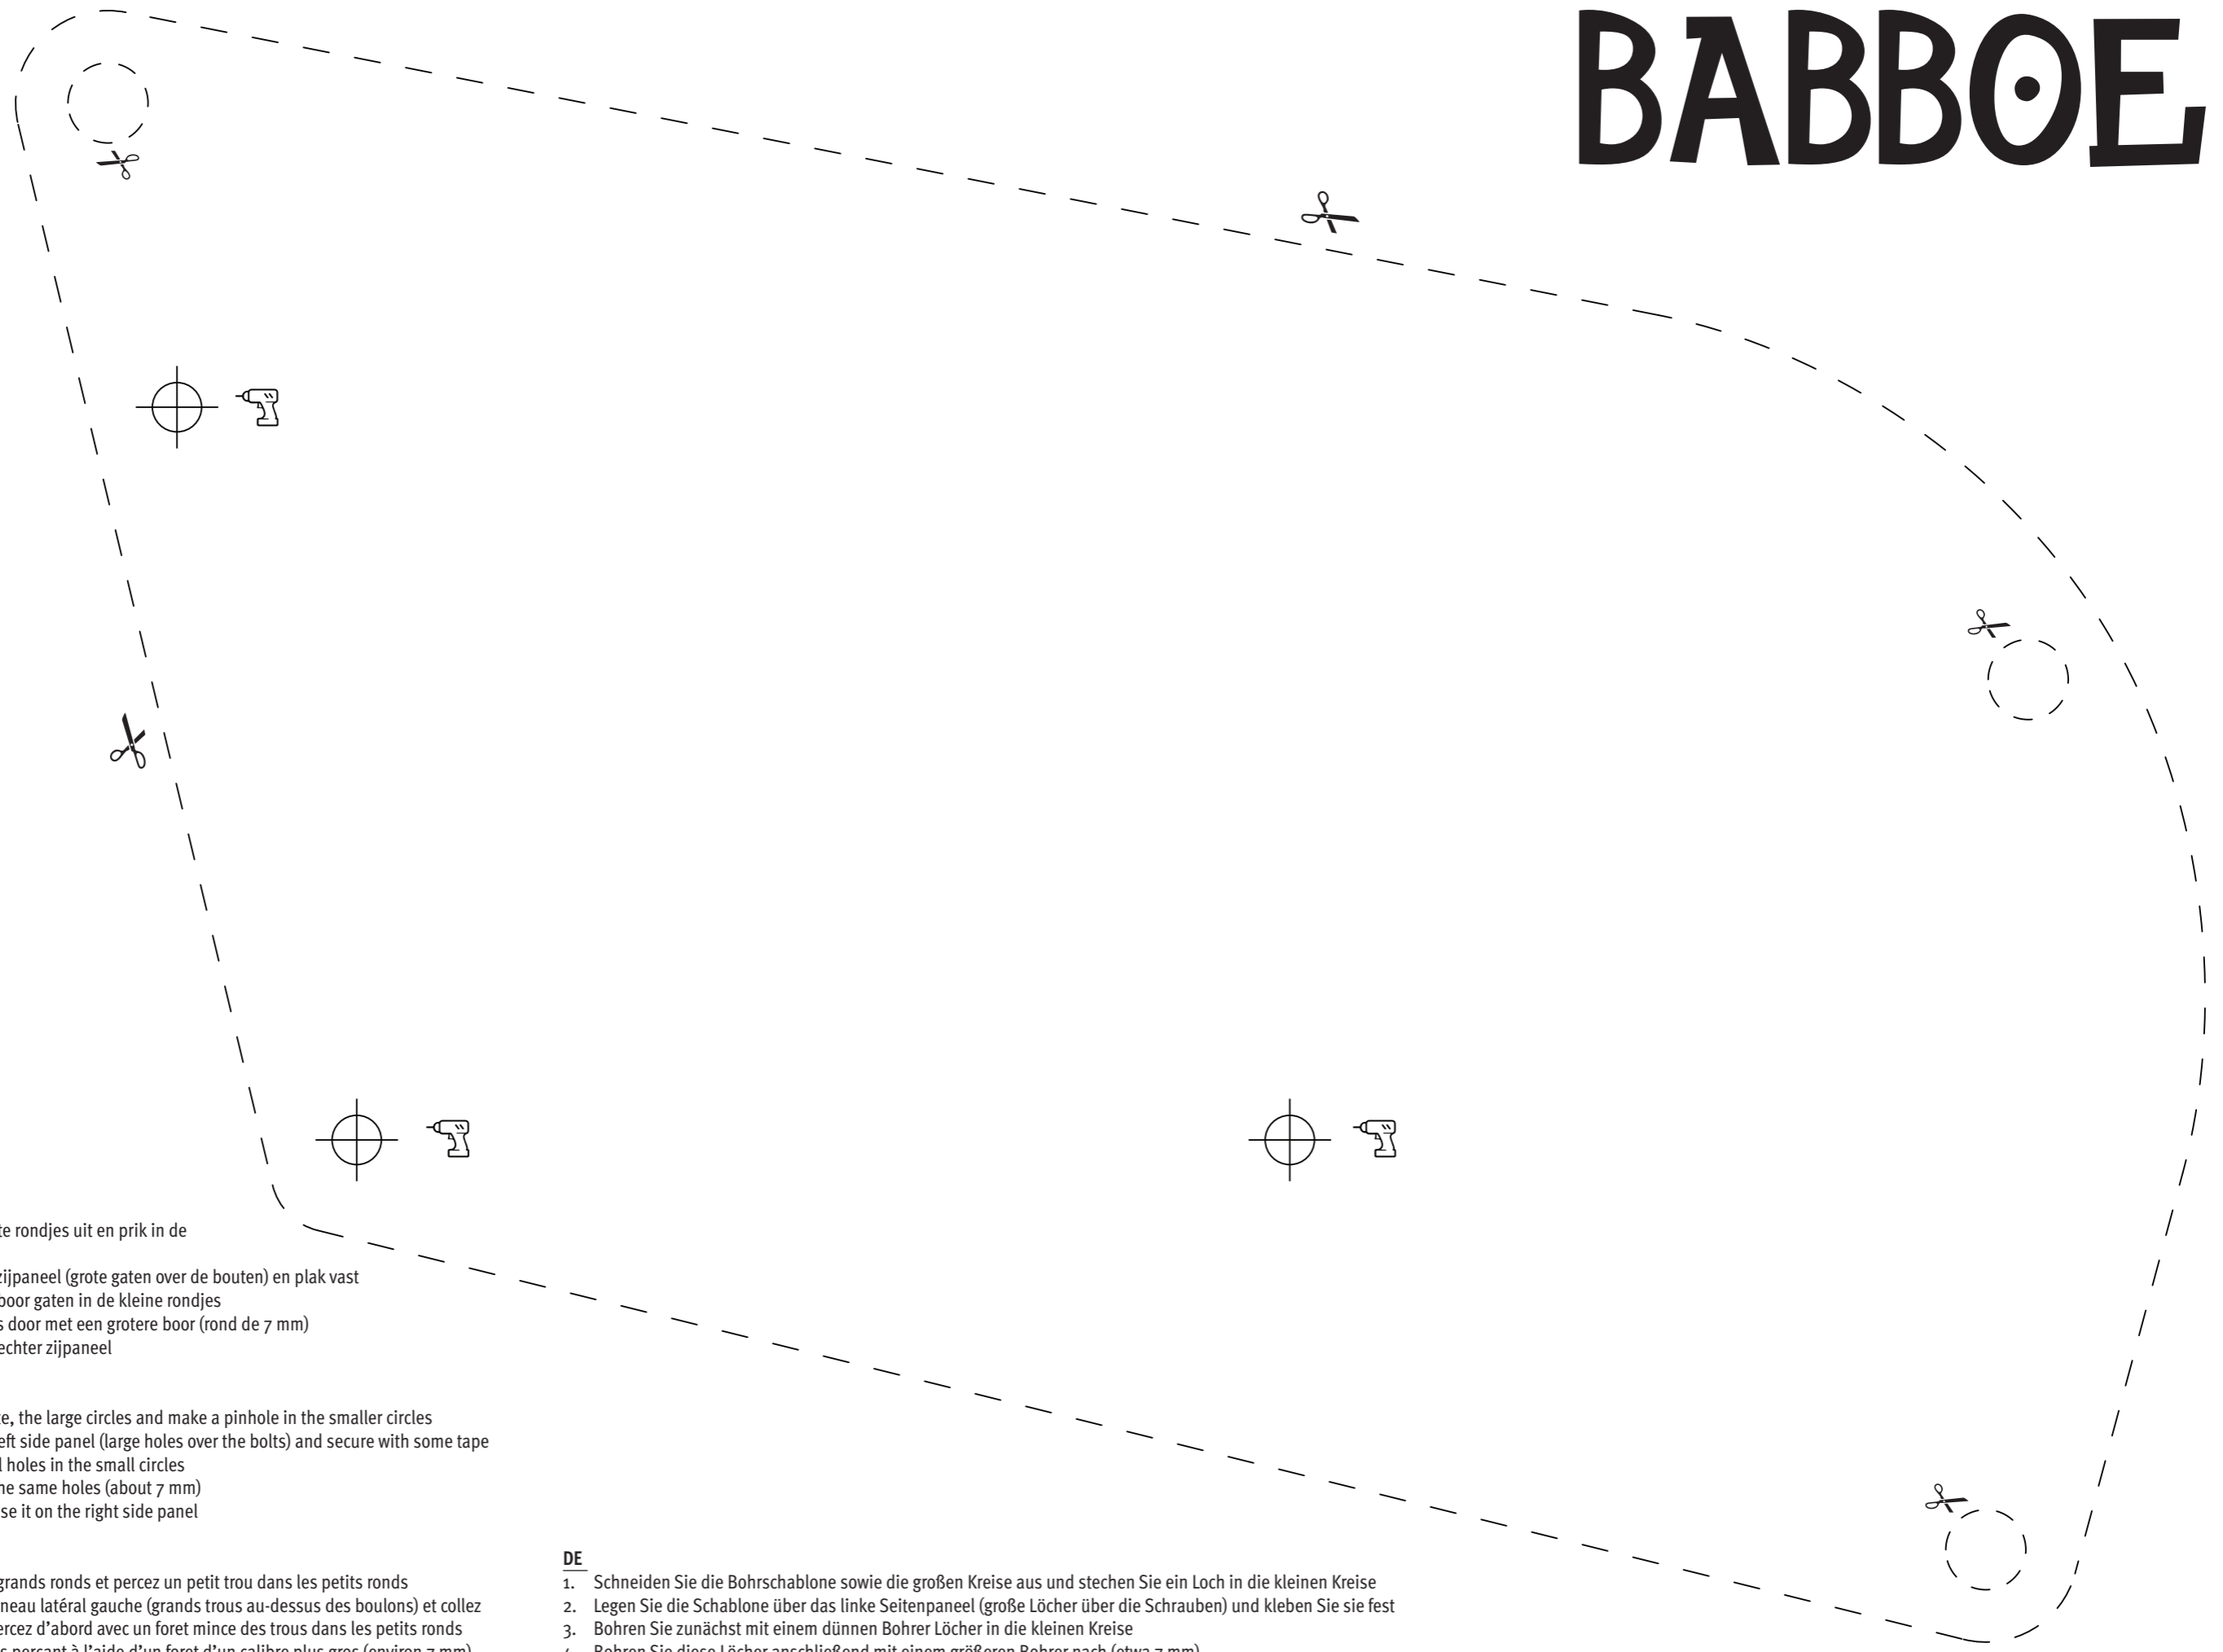

NL

1. Knip de boormal en de grote rondjes uit en prik in de kleine rondjes een gaatje
2. Leg de mal over het linker zijpaneel (grote gaten over de bouten) en plak vast
3. Boor eerst met een dunne boor gaten in de kleine rondjes
4. Boor deze gaten vervolgens door met een grotere boor (rond de 7 mm)
5. Draai de mal om voor het rechter zijpaneel

EN

1. Cut out the drilling template, the large circles and make a pinhole in the smaller circles
2. Lay the template over the left side panel (large holes over the bolts) and secure with some tape
3. First, use a thin drill to drill holes in the small circles
4. Then use a larger drill for the same holes (about 7 mm)
5. Turn the template over to use it on the right side panel

FR

1. Découpez le gabarit et les grands ronds et percez un petit trou dans les petits ronds
2. Placez le gabarit sur le panneau latéral gauche (grands trous au-dessus des boulons) et collez
3. À l'aide d'une perceuse, percez d'abord avec un foret mince des trous dans les petits ronds
4. Agrandissez les trous en les perçant à l'aide d'un foret d'un calibre plus gros (environ 7 mm)
5. Faites pivoter le gabarit en direction du panneau latéral droit

DE

1. Schneiden Sie die Bohrschablone sowie die großen Kreise aus und stechen Sie ein Loch in die kleinen Kreise
2. Legen Sie die Schablone über das linke Seitenpaneel (große Löcher über die Schrauben) und kleben Sie sie fest
3. Bohren Sie zunächst mit einem dünnen Bohrer Löcher in die kleinen Kreise
4. Bohren Sie diese Löcher anschließend mit einem größeren Bohrer nach (etwa 7 mm)
5. Drehen Sie die Schablone für das rechte Seitenpaneel um