

## NL | Babboe Slim Mountain voetensteun - Instructie voor bevestiging

Gefeliciteerd met de nieuwe voetensteun voor je Babboe Slim Mountain bakfiets! Hieronder vind je de instructie voor de bevestiging van de voetensteun. Voor het demonteren, volg je het proces in omgekeerde volgorde.


### Benodigheden:

- Rolmaat
- (Hout)boormachine, maat 6,5
- Schroevendraaier
- Potlood
- Meegeleverd zakje (inclusief 4 schroeven, 8 platte ringen)

### Instructie:

Voor het monteren van de voetensteun gebruik je de twee bestaande gaten aan de voorzijde van de fiets in het hout (zie rood omcirkeld in afbeelding 1). Daarnaast dien je 2 extra gaatjes te boren, 1 aan elke kant (zie groene pijlen in afbeelding 1).

1. Haal de schroeven en ringen uit het bestaande gat die aan de stuurzijde van de fiets in het hout zitten (zie afbeelding 2)
2. Teken met potlood af waar het andere gat moet komen. Het nieuwe gat moet 2 cm vanaf de kant komen en 22 cm vanaf het bestaande gat, gemeten vanaf het hart (het midden) van het bestaande gat.
3. Boor voorzichtig op de plek waar je net hebt afgetekend. Monteer eerst aan de ene kant de voetensteun. Haal de schroef vanaf de onderkant met ring door het nieuwe gat en aan de bovenkant komt ook eerst een ring en vervolgens de voetensteun (zie afbeelding).
4. Maak de schroeven en ringen vast met de schroevendraaier.
5. Doe vervolgens hetzelfde aan de andere kant.

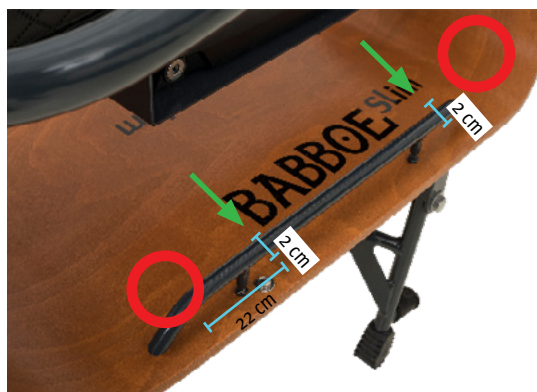

## EN | Babboe Slim Mountain foot rail - Installation Manual

Congratulations on the purchase of a new foot rail for your Babboe Slim Mountain! Below you will find instructions on how to install the foot rail.


### Tools required:

- Tape measure
- (Wood) drill, 6.5 drill bit
- (Cross-head) Screwdriver
- Pencil
- Enclosed bag (containing 4 screws, 8 flat washers)

### Installation:

To mount the foot rails, you use the two predrilled holes in the wood at the front of the bike (see red circle image). You also need to drill 2 additional holes on each side.

1. Remove the screws and washers from the existing holes in the wood at the handlebar-side of the bike.
2. Use the pencil to mark where the other holes need to be. The new holes have to be 2 cm from the side and 22 cm from the predrilled holes, measured from the centre of the existing hole.
3. Carefully drill the holes where you put the marks. First mount a foot rail on one side of the bike. Put a washer on the screw and then put the screw through the new hole from underneath. Put another washer on the screw from the top and then the foot rail (see image).
4. Fasten the screws and washers with the screwdriver.
5. Repeat this on the other side of the bike.

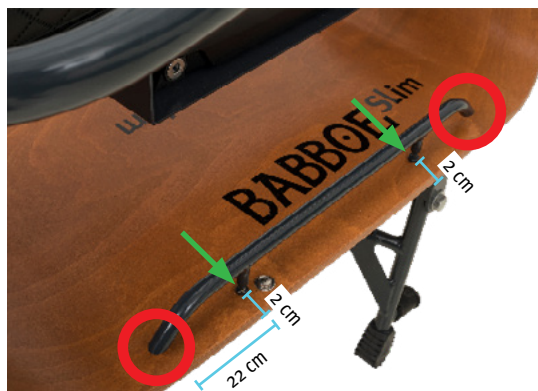

## DE | Babboe Slim Mountain Trittbrett Sicherheitsstange - Montageanleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Trittbrett Sicherheitsstange für dein Babboe Slim Mountain. Nachfolgend findest du alle Informationen, die du zur Montage benötigst.


### Benötigtes Werkzeug:

- Rollmaßband
- Bohrmaschine mit Holzbohrer 6,5
- Schraubenzieher
- Bleistift
- Mitgelieferter Beutel (enthält 4 Schrauben, 8 Unterlegscheiben)

### Anleitung:

Zur Montage der Sicherheitsstangen die zwei vorhandenen Bohrlöcher im Holz an der Vorderseite des Fahrrads nutzen (in der Abbildung rot umrandet). Außerdem sind zwei zusätzliche Löcher zu bohren, eines pro Seite.

1. Die beiden Schrauben und Unterlegscheiben aus den vorhandenen Bohrlöchern im Holz auf der Lenkerseite des Fahrrads lösen (siehe Abbildung).
2. Mit Bleistift die zusätzliche Stelle anzeichnen, an der gebohrt werden muss. Der Abstand des zusätzlichen Bohrlochs muss 2 cm von der Außenkante und 22 cm vom bestehenden Bohrloch (vom Mittelpunkt des bestehenden Bohrlochs aus gemessen) entfernt sein.
3. Dann an der angezeichneten Stelle vorsichtig bohren. Zunächst nur eine Seite der Fußschiene Sicherheitsstange montieren. Die Schraube durch eine Unterlegscheibe und durch das neu gebohrte Loch schieben; zwischen Fußschiene und Schraube wird ebenfalls eine Unterlegscheibe gelegt (siehe Abbildung).
4. Schrauben und Unterlegscheiben mit dem Schraubenzieher anziehen.
5. Nun die andere Seite der Fußschiene wie eben beschrieben montieren.

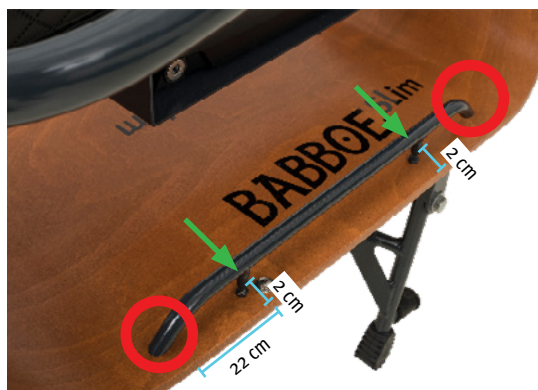

## FR | Babboe Slim Mountain protège-pieds - Manual d'installation

Félicitations pour l'achat du nouveau protège-pieds pour votre Babboe Slim Mountain ! Vous trouverez ci-dessous les instructions d'installation.

### Outils nécessaires :

- Mètre
- Perceuse (à bois), format 6,5
- Tournevis
- Crayon
- Sachet inclus (avec 4 vis, 8 rondelles plates)

### Montage :

Pour installer les repose-pieds, utilisez les deux trous existants dans le bois à l'avant du vélo (voir le cercle rouge sur l'image). À côté, vous devez percer 2 trous supplémentaires, un de chaque côté.

1. Enlevez les vis et les rondelles du trou existant dans le bois du côté du guidon du vélo (voir image).
2. Au crayon, marquez l'emplacement de l'autre trou. Le nouveau trou doit être percé à 2 cm du côté et à 22 cm du trou existant, mesuré à partir du centre (milieu) du trou existant.
3. Percez doucement à l'endroit que vous venez de marquer. Installez d'abord le repose-pieds d'un côté. Passez la vis avec la rondelle par le bas à travers le nouveau trou et passez d'abord une rondelle puis le repose-pieds par le haut (voir image).
4. Serrez les vis et les rondelles à l'aide d'un tournevis.
5. Puis faites la même chose de l'autre côté.

